ENERGY SISTEM

the heart of your music

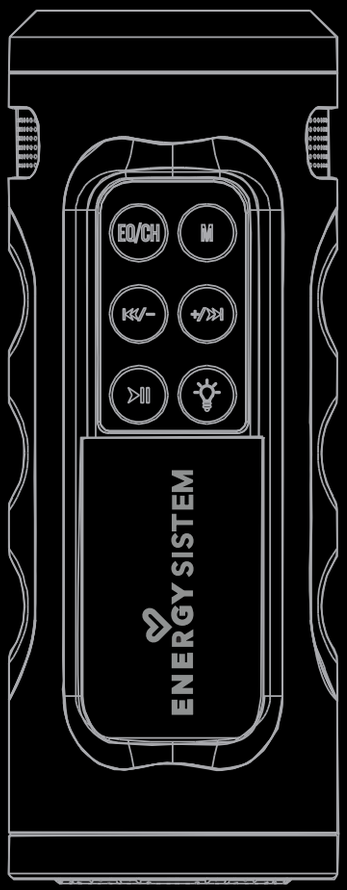

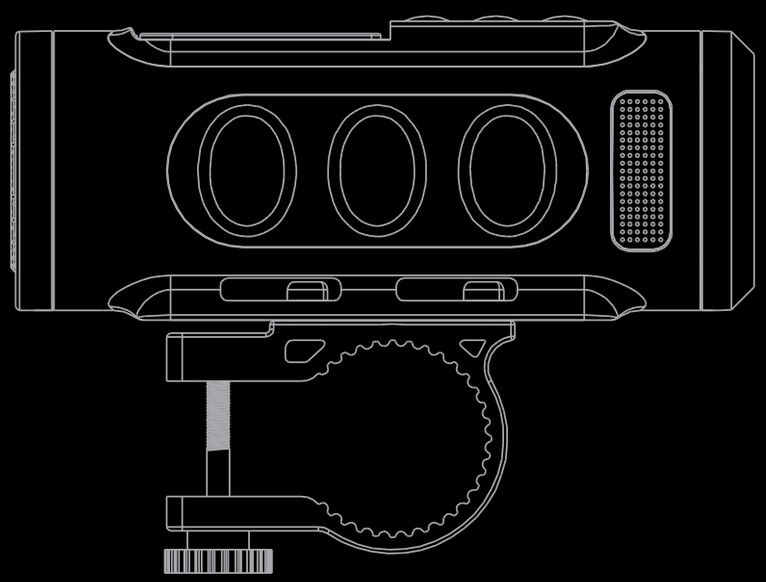

Manual de usuario / User manual

Manuel de l’utilisateur / Manual do utilizador

MUSIC BOX

ENERGY Bike

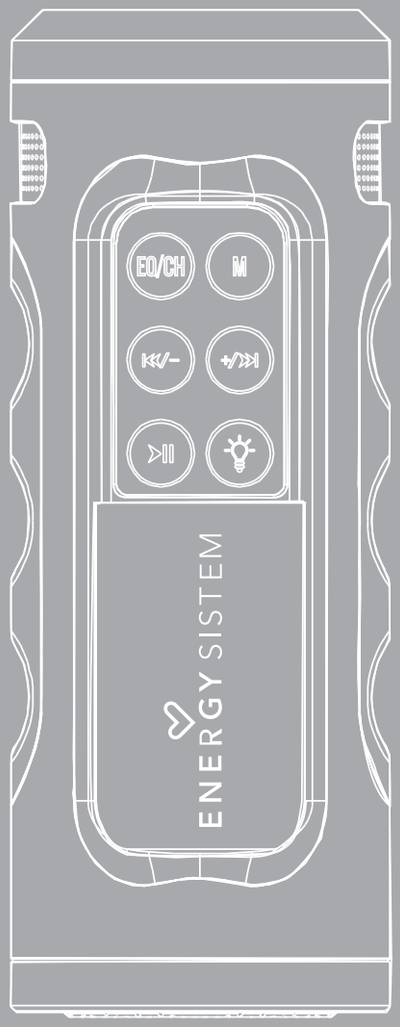

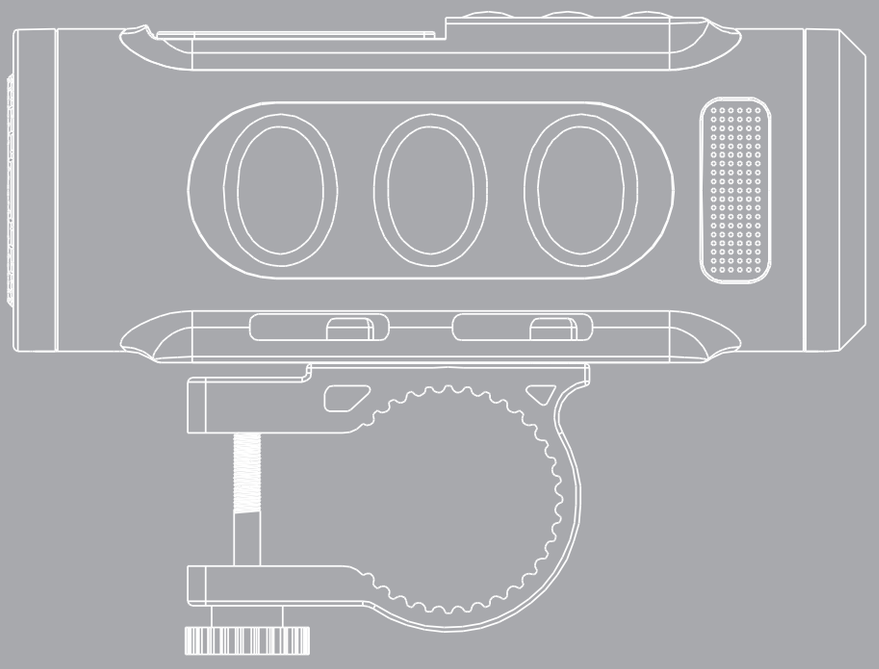

Manual do utilizador

INTRODUÇÃO

- Energy Sistem™ agradece-lhe a compra do Energy Bike Music Box. Desejamos-lhe que o desfrute.

  Alto-falante com leitura de MP3 e lanterna LED, especialmente desenhada para sua bicicleta, com bateria de lítio recarregável. Agora desfrutará dos MP3/WMA nos seus cartões microSD/SDHC graças ao seu potente alto-falante, onde quer que você vá com a sua bicicleta.

  Aconselhamos-lhe de ler o presente manual do usuário para desfrutar do produto de uma forma segura e com as melhores prestações.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Mantenha o aparelho limpo e sem pó, com um pano suave e seco.
- Não desmonte o aparelho. Qualquer reparação deve fazer-la exclusivamente o pessoal qualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Assegure-se de manter seu Energy Bike Music Box apagado quando não se utilize.
- Carregue a bateria do Energy Bike Music Box quando se esgote completamente.
- Não interrompa o processo de carrega da bateria do Energy Bike Music Box até que a recarrega seja completa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reproduz arquivos MP3/WMA desde cartões microSD/SDHC com capacidade de até 32 GB.
- Lanterna LED integrada de 120 lm.
- Função rádio FM com 20 pré-sintonias.
- 7 diferentes modos de equalização.
- Controle de volume.
- Potência de saída total (RMS): 3 W.
- Resposta em freqüência: 20 Hz ~ 20 KHz.
- Relação sinal/ruido: 90 dB.
- Saída para fones de 3,5 mm.
- Bateria de lítio recarregável através de USB.
- Capacidade da bateria: 500 mA / 3.7V.
- Peso neto: 87g.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- Energy Bike Music Box.
- Suporte de fixação para bicicleta.
- Cabo USB 2.0 para carregar a bateria.
- Manual do usuário.

APRESENTAÇÃO GERAL

1. **EQ/ CH: Equalizador/ Canal.**
2. **MODE: Cartão de leitor/ Rádio.**
3. **Anterior/ Volume-.**
4. **Seguinte/ Volume +.**
5. **Leitura/ Pausa.**
6. **Função lanterna.**
7. **Porta para cartões microSD/SDHC.**
8. **Interruptor de ligado/desligado.**
9. **Saída fones 3,5 mm.**
10. **Porta de recárrega da bateria.**
11. **Luzes de indicação de estado: LEDs.**
12. **Lanterna LED.**
13. **Suporte para fixar na bicicleta.**

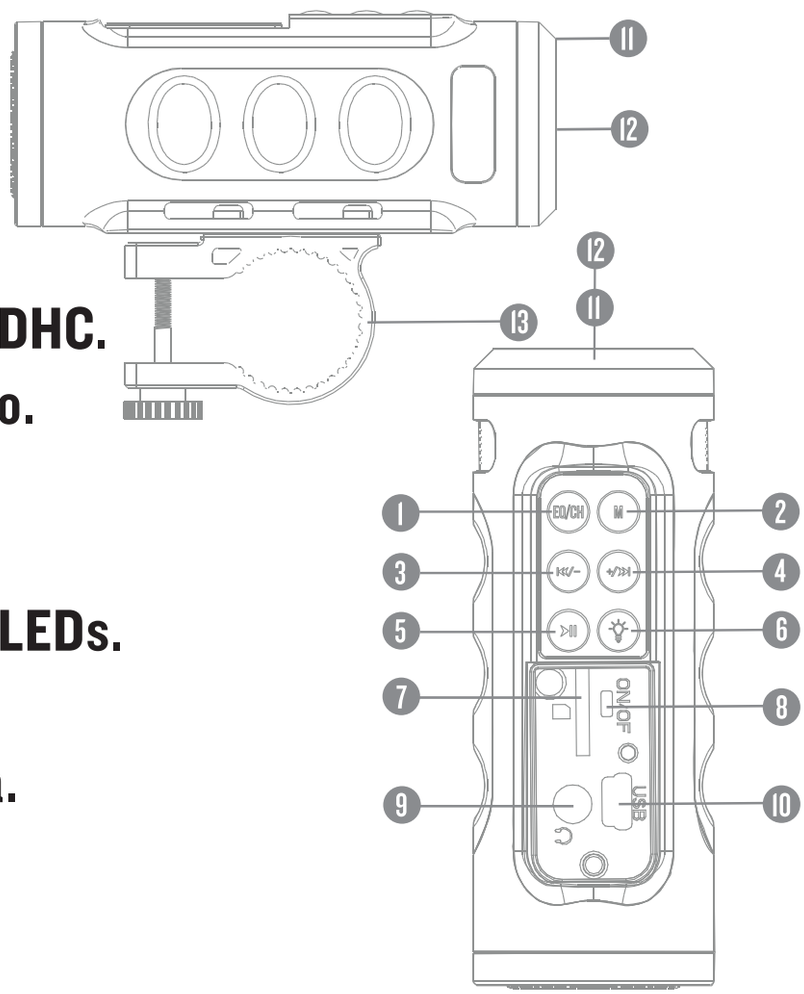

PORTUGUÊS

RECARGA DE BATERIA

- Com a primeira utilização, é recomendável recarregar a bateria do Energy Bike Music Box completamente.

  Para recargar a bateria, apague o Energy Bike Music Box e ligue o extremo mini USB do cabo USB fornecido, pela porta USB de recarga da bateria (10). Ligue a porta USB livre do seu computador no outro extremo ou de outro aparelho de recarga por USB.

  Durante o proceso de recarregamento, o indicador de luz LED de cor vermelho (11) serão ligados. Quando a bateria está completamente carregada, o sistema parará automaticamente a recarga e o LED de cor vermelho sera apagado.

  Ligue o Energy Bike Music Box mediante o interruptor de ligado/desligado (8), insira seu cartão microSD/SDHC e poderá desfrutar da sua Energy Bike Music Box. No caso de que você quer escutar a Radio, aperta MODE (2) depois de ligar sua Energy Bike Music Box.

  Com a bateria fraca, o LED vermelho piscará repetidamente. A partir desse momento, é recomendável recarregar a bateria.

  OBS.: Para manter a bateria em boas condições, é fortemente recomendável não recarregar a bateria até que se termine completamente ou até que o LED vermelho comece a piscar. Deste modo, não interrompa o processo de recarrega até que a bateria seja recarregada completamente, com o indicador de luz vermelha apagado.

FUNÇÕES GERAIS

- Seu Energy Music Box reproduz arquivos no formato MP3/WMA desde cartões de memória SD/SDHC, também pode escutar a radio.

  Quando ligue seu Energy Bike Music Box com o cartão microSD/SDHC introduzida, o produto começará a ler MP3/WMA desde o cartão microSD/SDHC automaticamente. Por defeito, o Energy Music Box reconhece a leitura de cartões em primeiro lugar. Para escutar a radio, aperte o botão MODE (2).

  Durante a leitura da radio FM o LED de cor (II) permanecerá ligada. Ainda que durante a leitura de arquivos MP3/WMA através de cartões de memória microSD/SDHC, o LED (II) será ligado de forma intermitente para indicar o estado de leitura do MP3/WMA.

  Para selecionar entre as diferentes funções, aperte o botão MODE (2). Deste modo, selecionará entre as funções disponíveis dos aparelhos ligados: microSD/SDHC e Radio FM.

  Monte o baixe o volume mantendo apertado o botão anterior/volume –(3) ou seguinte/ volume + (4) durante uns segundos. Quando aumente o baixe o volume, o LED (II) piscará rapidamente para avisar que o volume é ajustado.

FUNÇÃO RÁDIO FM

- Ative a função radio, apertando o botão MODE (2). Em primeiro lugar, é necessário realizar uma sintonização de canais que quedará armazenada para posteriormente selecionar entre as distintas emissoras. Não será necessário repetir esta procura se não se muda a localização, ou se modifica a sintonia da emissora desejada.

  Para realizar dita sintonização de canais de radio, aperte e mantenha apertado o botão MODE (2) durante 3 segundos, o produto realizará uma procura de emissoras para armazenar até um máximo de 20 estações de rádio na memória interna do aparelho. Estes processos podem demorar alguns minutos.

  Para selecionar entre as distintas emissoras, só tem que apertar o botão EQ/CH (I). As emissoras apareceram na mesmo ordem de armazenamento.

  OBS.: Se deseja melhorar a qualidade de recepção destas emissoras de rádio, ligue o fone 3.5mm, tem a função de antena receptora.

FUNÇÃO MP3/WMA COM MEMÓRIAS EXTERNAS

- Para ler arquivos em formato MP3/WMA, insira um cartão de memória microSD/SDHC na ranhura para cartões microSD/SDHC (7).

Se você apaga o Energy Bike Music Box por completo ou extrai a cartão de memória microSD/SDHC, o Energy Bike Music Box começara a ler de novo a primeira canção quando se ligue. A primeira canção sempre será a primeira guardada no cartão microSD/SDHC.

Para mudar de canção, utilize os botões anterior/Volume – (3) e seguinte/ volume + (4).

Para mudar o modo de equalização, aperte o botão EQ/CH (I). Energy Bike Music Box tem em total 7 equalizações distintas: Natural, Rock, Pop, Clássica, Soft, Jazz e Deep Bass.

ORDEM DE REPRODUÇÃO

- Das pastas e das canções contidas no cartão de memória são lidas na ordem cronológica de escritura.

  Exemplo: se quando copia duas pastas de música com os nomes 'A' e 'B', copiamos primeiro a pasta 'B' e depois a pasta 'A', a canção que soe antes será a primeira canção da pasta 'B'.

  De forma natural, se você copia a pasta no cartão de memória em bloco, a ordem de leitura será alfabética.

  Exceção: se as canções contidas numa pasta são copiadas na memória do cartão um por um, a ordem de leitura será por escritura. Quer dizer, a primeira canção copiada será lida em primeiro lugar.

FUNÇÃO FONES/LINE-OUT

- Du Se você escutar o Energy Bike Music Box em privado, para isso, ligue os fones na saída de fones 3,5 mm (9) e mantenha apertado o botão EQ/CH (I) durante 2 segundos, será desativado o alto-falante. Se você quer escutar de novo o alto-falante, mantenha apertado o botão EQ/CH (I) de novo.

  Para utilizar o Energy Bike Music Box num alto-falante externo, ligue o extremo do cabo de áudio (não fornecido) na saída de fones 3,5 mm (9), e o outro extremo na entrada de áudio deste outro alto-falante, se quere escutar só o alto-falante externo, mantenha apertado o botão EQ/CH (I) durante 2 segundos.

FUNÇÃO LANTERNA

- Energy Bike Music Box inclui uma lanterna integrada. Aperte o botão lanterna LED (6), para mudar seqüencialmente de um estado a outro: luz acesa → luz em modo de economia de energia → luz intermitente → luz apagada → luz acesa (de novo).

GARANTIA

- Energy Sistem Soyntec S.A. é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

  Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

  A garantia especial de 36 meses é válida para a União Européia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

1. Visite a seção de Suporte em http://support.energysistem.com e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas freqüentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis, assim como a possibilidade de realizar uma consulta ao serviço técnico ou solicitar a garantia.

   Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/xx-pt/support/manuals

2. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor

aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas. Pelo que é recomendável remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas. Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

© 2013 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos os direitos reservados.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A.

20/12/2012

Endereço: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espanha)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem™ Energy Bike Music Box.

País de fabricação: Chine

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004.

www.energysistem.com